


SCHMELZFEUER WÄRMEHAUBE

Anleitung und Gebrauchshinweise

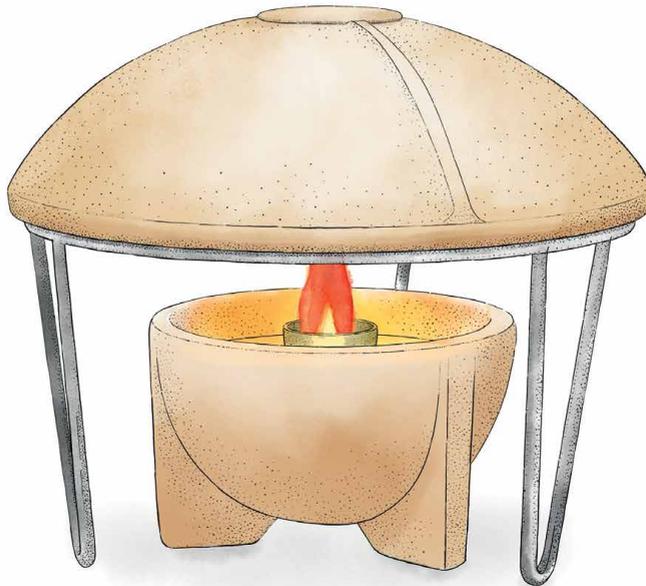

DENK

EINZIGARTIGE
KERAMIK
SEIT 1964

Strahlungswärme erhöht das Wohlbefinden

Wärmestrahlung wird als besonders angenehm empfunden. Mit der *Wärmehaube* erzeugt die Flamme des *Schmelzfeuers* Strahlungswärme.


Die hitzebeständige *CeraFlam*[®] Keramik nimmt Energie auf und gibt sie über die Oberfläche als sanfte Wärmestrahlung ab. *CeraFlam* speichert ca. 3 × mehr Wärme als Stahl und wärmt daher selbst nach Löschen der Flamme.

Wie funktioniert die Wärmewirkung?

Eine Flamme gibt ihre Energie nach allen Seiten ab. Die Raumluft wird erhitzt und sammelt sich unter der Decke. Der gefühlte Wärmeeffekt geht verloren. Durch die *Wärmehaube* verbleibt die Energie am Standplatz und wird in direkt spürbare Strahlungswärme umgewandelt. Zusätzlich wird erwärmte Luft von der Haube wieder nach unten gelenkt und heizt die direkte Umgebung. Die Wärme wird somit gezielt nutzbar gemacht.

Wieviel Wärme entsteht?

Das *Schmelzfeuer Indoor* gibt pro Stunde ca. 100 Watt Wärmeenergie ab – so viel wie ca. 10-13 Teelichter. Mit einer Füllung entstehen somit insgesamt ca. 1,2 Kilowattstunden in 12 Stunden. Dies ist kein Ersatz für eine Heizung. Dafür ist die *Wärmehaube* auch nicht gedacht. Sie schafft neben dem Licht des *Schmelzfeuers* zusätzliche Behaglichkeit und unterstützt, je nach Raumgröße, Ihre Heizung.

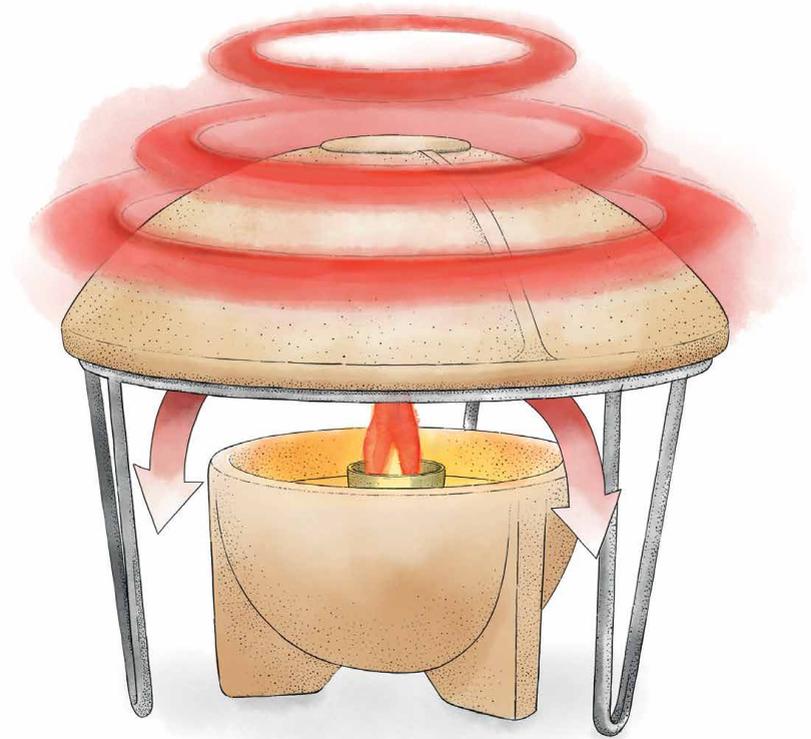

Wie wirkt die Wärme?

Platzieren Sie die *Wärmehaube* in der Mitte Ihres Esstisches oder auf dem Couchtisch. Die Abstrahlung erfolgt im 180° Winkel rundum nach oben. Wenn Sie höher sitzen, kommt mehr Strahlungswärme an. Besonders angenehm ist die gefühlte Wärmestrahlung an Händen und im Gesicht, je näher desto intensiver. Bitte beachten Sie, dass bei Berührung Verbrennungsgefahr besteht.

Wie sicher ist der Betrieb?

Die *Wärmehaube* darf nur zusammen mit einem *Schmelzfeuer Indoor* betrieben werden. An der höchsten Stelle kann eine Temperatur von bis zu 160° C erreicht werden. Bitte beachten Sie, dass bei Berührung Verbrennungsgefahr besteht. Der Standplatz und die Beine des Stahlgestells werden während des Betriebs nur warm. Die *Wärmehaube* ist so gebaut, dass es nicht zu einer Überhitzung des Wachses oder zu einem unkontrollierten Brand kommen kann.



Sicherheits- & Benutzungshinweise

- Die *Wärmehaube* darf nur zusammen mit einem *Schmelzfeuer Indoor* benutzt werden.
- Das *Schmelzfeuer* und die *Wärmehaube* benötigen bei Betrieb einen sicheren, ebenen Stand.
- Halten Sie das *Schmelzfeuer* und die *Wärmehaube* von leicht brennbaren, hitzeempfindlichen und kratzempfindlichen Gegenständen fern.
- Bei Benutzung der *Wärmehaube* darf das *Schmelzfeuer* nicht gleichzeitig mit einer *Schutzhaube* oder einem *Windglasaufsatz* betrieben werden.
- Die *Wärmehaube* darf nur bis zu einer maximalen Umgebungstemperatur von 25°C betrieben werden.
- Zum Bewegen der *Wärmehaube* müssen aus Sicherheitsgründen immer Hitzeschutzhandschuhe getragen werden.
- Nach dem Entzünden des *Schmelzfeuers* wird die *Wärmehaube* mit dem Gestell direkt mittig über das *Schmelzfeuer* platziert.
- Nach ca. 15 Minuten hat die *Wärmehaube* ihre Betriebstemperatur erreicht. In der Mitte oben bis maximal ca. 160°C, zum Rand hin abnehmend bis ca. 45°C.
- Die jeweilige Betriebstemperatur hängt von der Umgebungstemperatur, dem verwendeten Wachs und der Dochtjustierung ab.
- Bei Berührung der Keramik und des Stahlgestells besteht Verbrennungsgefahr.
- Bitte beachten Sie, dass die Keramik und das Gestell auch nach dem Wegnehmen lange heiß bleiben. Es besteht weiterhin Verbrennungsgefahr.
- Das Wachs wird bei Betrieb heiß und flüssig, was bei Hautkontakt zu Verletzungen führen kann.
- Zum Löschen des *Schmelzfeuers*, nehmen Sie die *Wärmehaube* mit Gestell nach oben hin weg. Dazu müssen Hitzeschutzhandschuhe getragen werden. Es besteht Verbrennungsgefahr. Anschließend kann das *Schmelzfeuer* gelöscht werden (s. Bedienungsanleitung *Schmelzfeuer Indoor* und www.schmelzfeuer.de/service).
- Verwenden Sie zum Betrieb des *Schmelzfeuers* ausschließlich Kerzenwachs. Die sichere Funktion Ihres *Schmelzfeuers* hängt von der Qualität und Beschaffenheit des verwendeten Wachses ab. Tipps finden Sie unter www.schmelzfeuer.de/service
- Bewegen Sie das *Schmelzfeuer* nur, wenn es nicht in Betrieb und das Wachs ausgehärtet ist. Nach längerem Betrieb kann das *Schmelzfeuer* außen heiß werden. Es besteht Verbrennungsgefahr.
- Bitte lassen Sie Kinder nicht mit dem *Schmelzfeuer* und mit der *Wärmehaube* spielen.
- Lassen Sie das brennende *Schmelzfeuer* und die heiße *Wärmehaube* nicht unbeaufsichtigt.
- Löschen Sie die Flamme des *Schmelzfeuers*, wenn Sie den Aufstellort verlassen.
- Das *Schmelzfeuer* darf nur regen- bzw. wassergeschützt betrieben werden.
- Rußt die Flamme des *Schmelzfeuers* oder tritt unangenehmer Geruch auf, löschen Sie sofort das *Schmelzfeuer*. Die Gründe hierfür können sein: falsche Dochtjustierung, verklebter Docht oder schlechte Wachsqualität. In der Bedienungsanleitung *Schmelzfeuer Indoor* sind die Problembehebungen beschrieben (www.schmelzfeuer.de/service).

Zubehör



Wachspastillen
zum Nachfüllen
SFP2 2kg
SFP4 4kg



Frühlings-Öl
SFD-FR | 10 ml



Frischluf-Öl
SFD-FL | 10 ml



Sommer-Öl
SFD-SO | 10 ml



Relax-Öl
SFD-RE | 10 ml



Herbst-Öl
SFD-HE | 10 ml



Winterdreams-Öl
SFD-WD | 10 ml



Winter-Öl
SFD-WI | 10 ml



Zirbe-Öl
SFD-ZI | 10 ml



4 Jahreszeiten Set
SFD-4J | 4 x 10 ml



Anti-Insekt-Öl
SFD-AI | 30 ml



Natürliche, dauerhafte
Materialien

—

Respektvoller Umgang
mit Mensch und Natur

—

Handwerkliche Produktion
in Coburg

DENK

Denk Keramische Werkstätten
Neershofer Straße 123–125 · D-96450 Coburg

+49 (0)9563-51332-0 · kundenservice@denk-keramik.de
www.denk-keramik.de